


Thread Card : JIC37 (JM)



1. วัดความโตเกลียวนอก

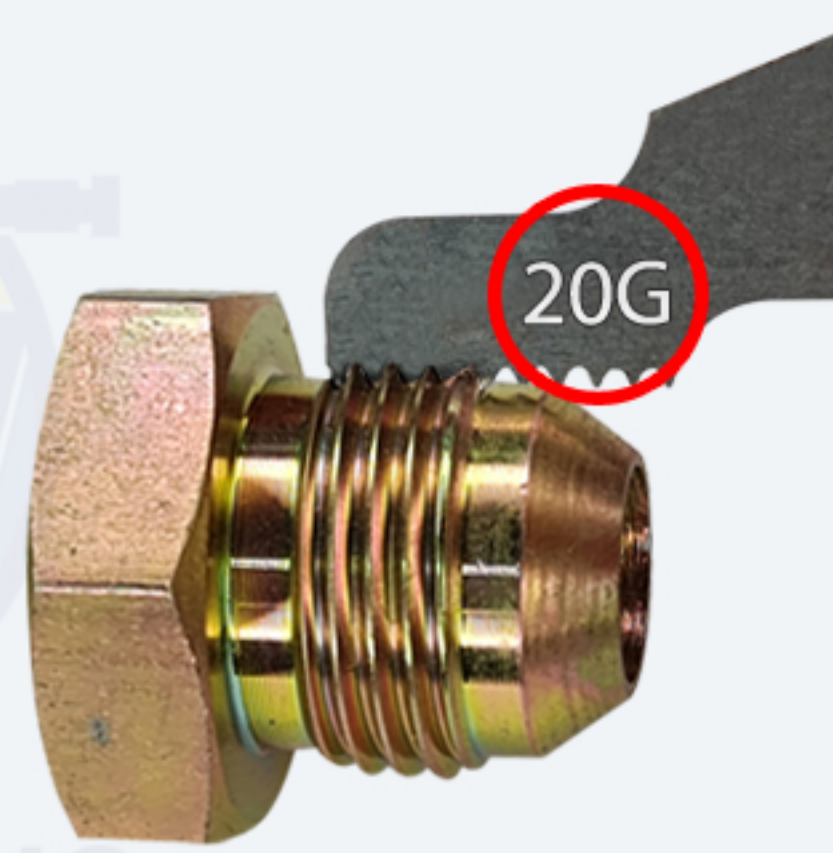


2. สับหัววัดเกลียว

JM04 = 1/4" = Thread Size : 7/16"-20 UNF

Thread Card : JIC37 (JM)



1. วัดความโตเกลียวนอก

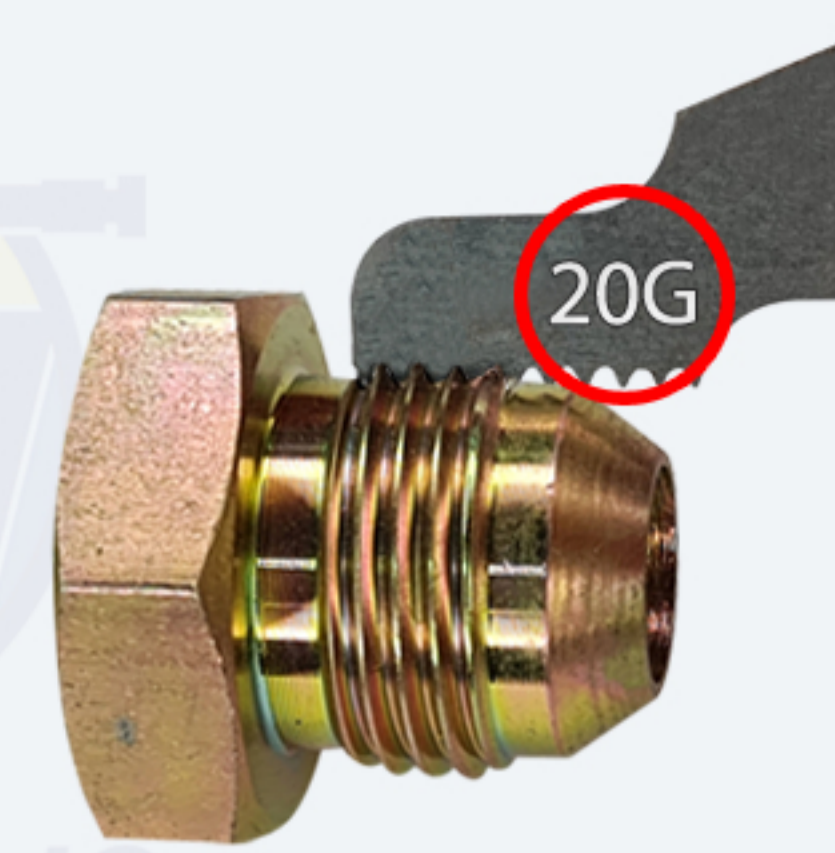


2. สับหัววัดเกลียว

JM05 = 5/16" = Thread Size : 1/2"-20 UNF

Thread Card : JIC37 (JM)



1. วัดความโตเกลียวนอก

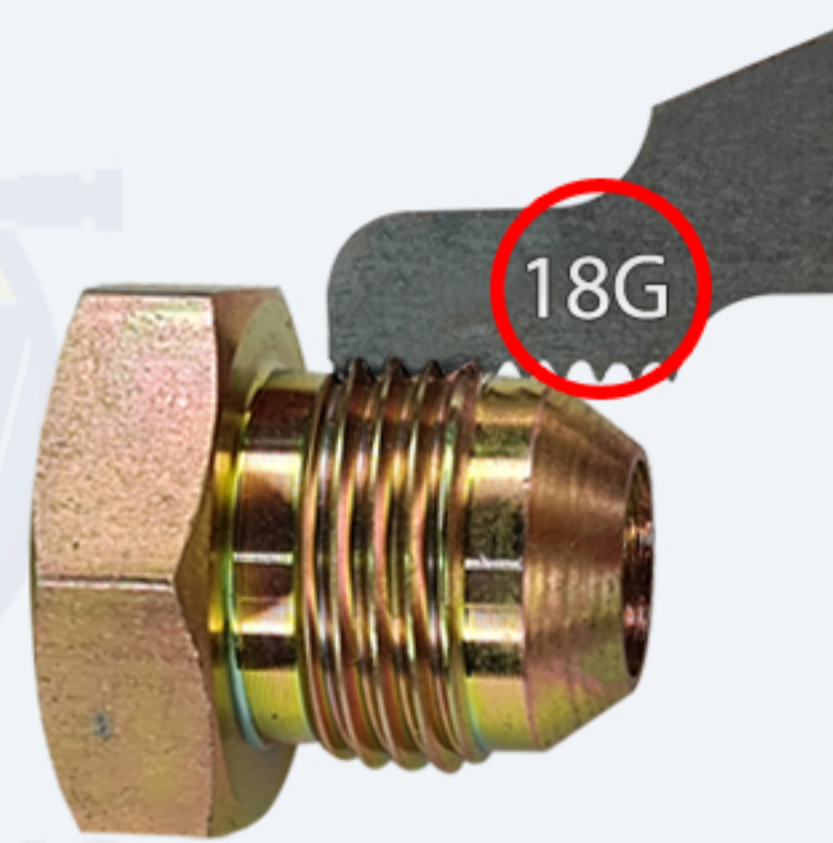


2. สับหัววัดเกลียว

JM06 = 3/8" = Thread Size : 9/16"-18 UNF

Thread Card : JIC37 (JM)



1. วัดความโตเกลียวนอก

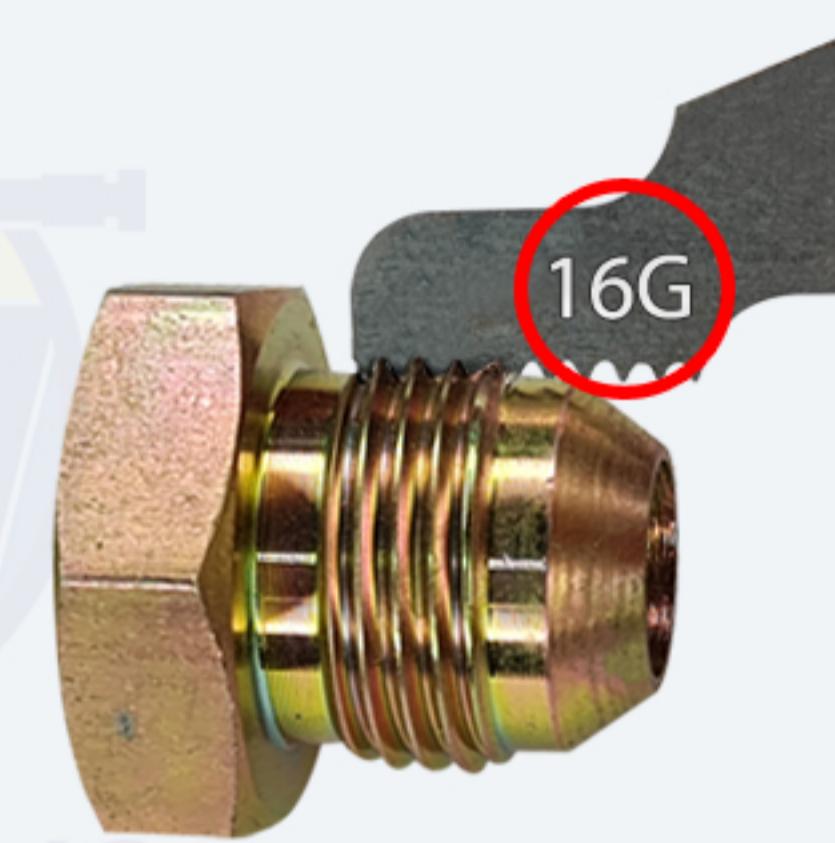


2. สับหัววัดเกลียว

JM08 = 1/2" = Thread Size : 3/4"-16 UNF

Thread Card : JIC37 (JM)



1. วัดความโตเกลียวนอก

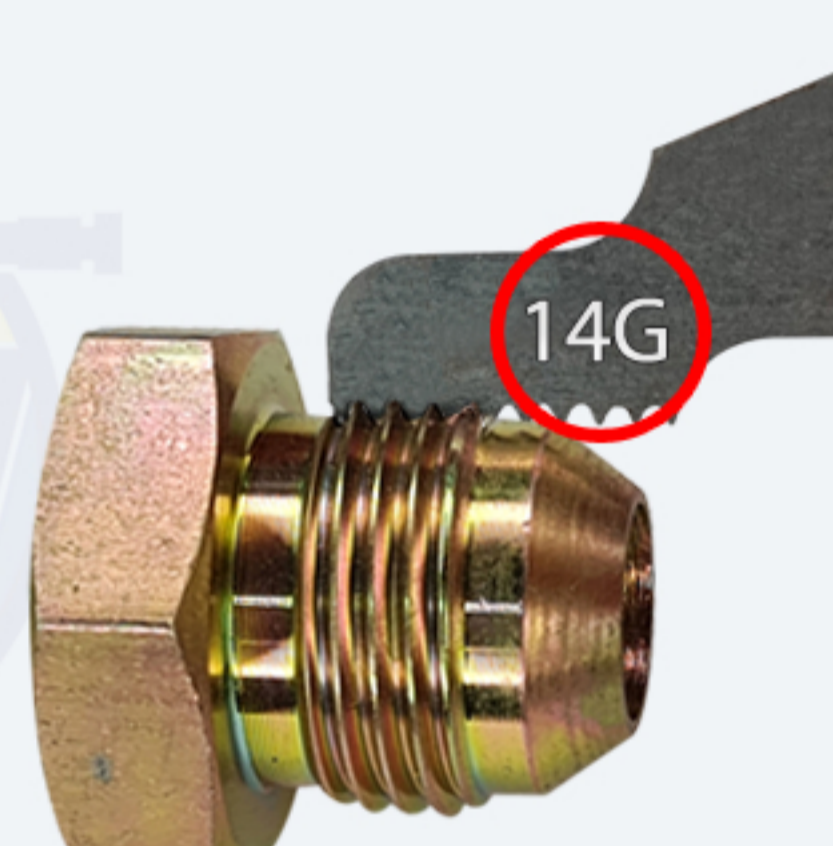


2. สับหัววัดเกลียว

JM10 = 5/8" = Thread Size : 7/8"-14 UNF

Thread Card : JIC37 (JM)



1. วัดความโตเกลียวนอก

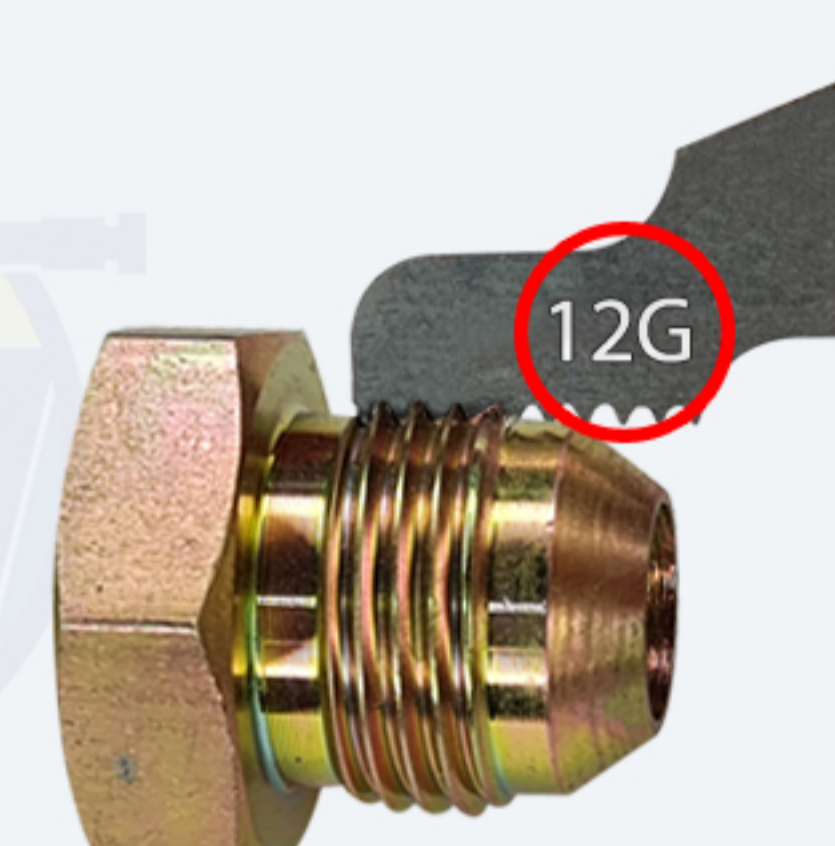


2. สับหัววัดเกลียว

JM12 = 3/4" = Thread Size : 1-1/16"-12 UN

Thread Card : JIC37 (JM)



1. วัดความโตเกลียวนอก

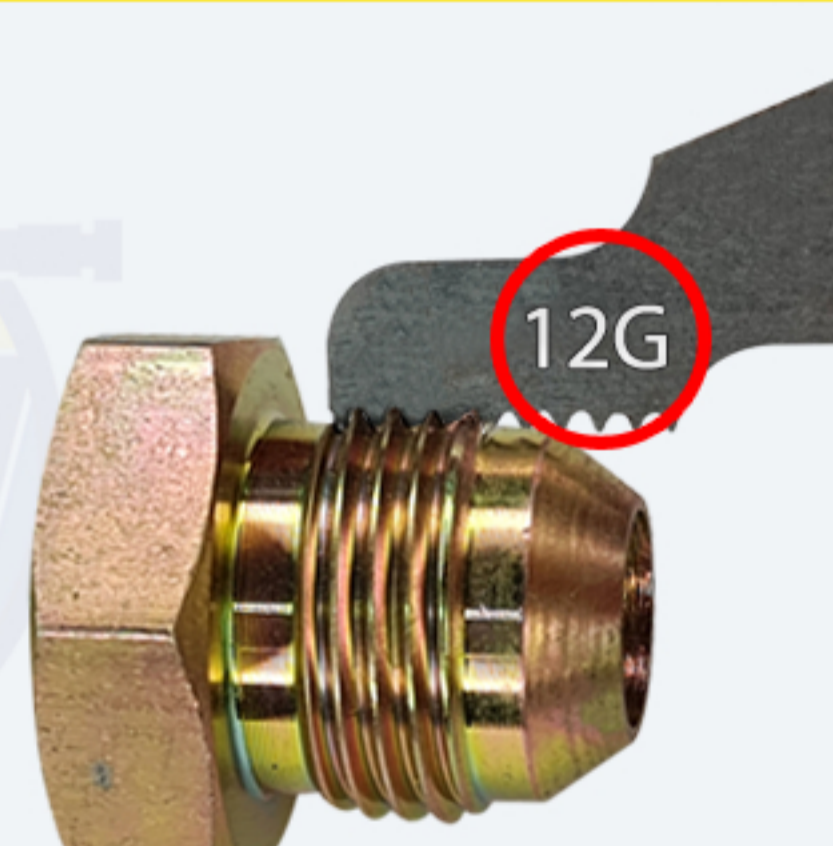


2. สับหัววัดเกลียว

JM16 = 1" = Thread Size : 1-5/16"-12 UN

Thread Card : JIC37 (JM)



1. วัดความโตเกลียวนอก

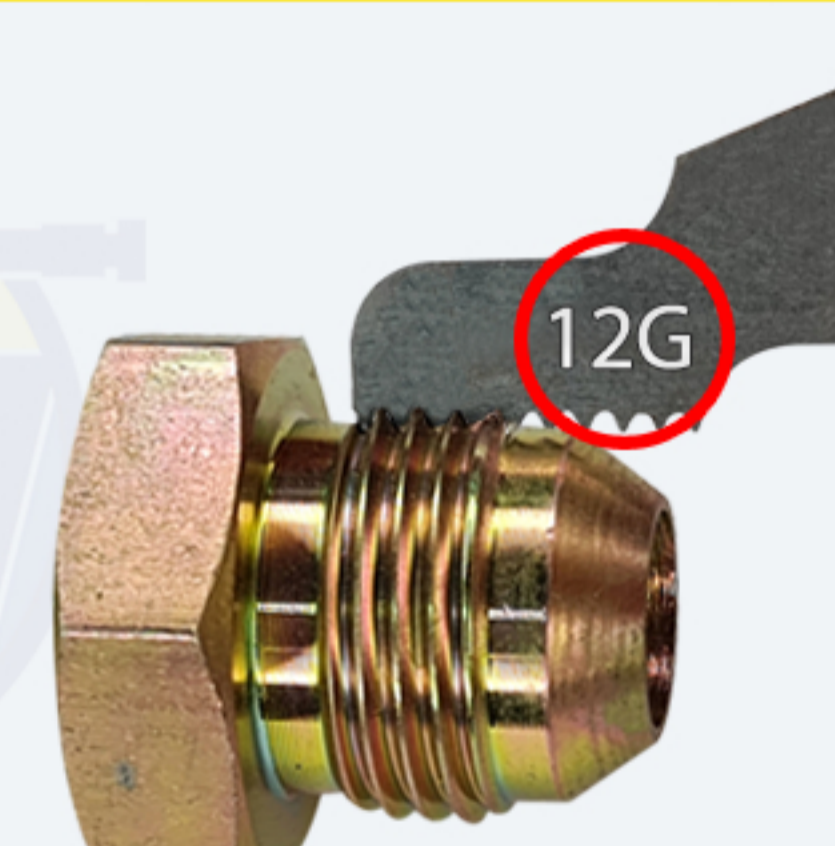


2. สับหัววัดเกลียว

JM20 = 1-1/4" = Thread Size : 1-5/8"-12 UN

Thread Card : JIC37 (JM)



1. วัดความโตเกลียวนอก

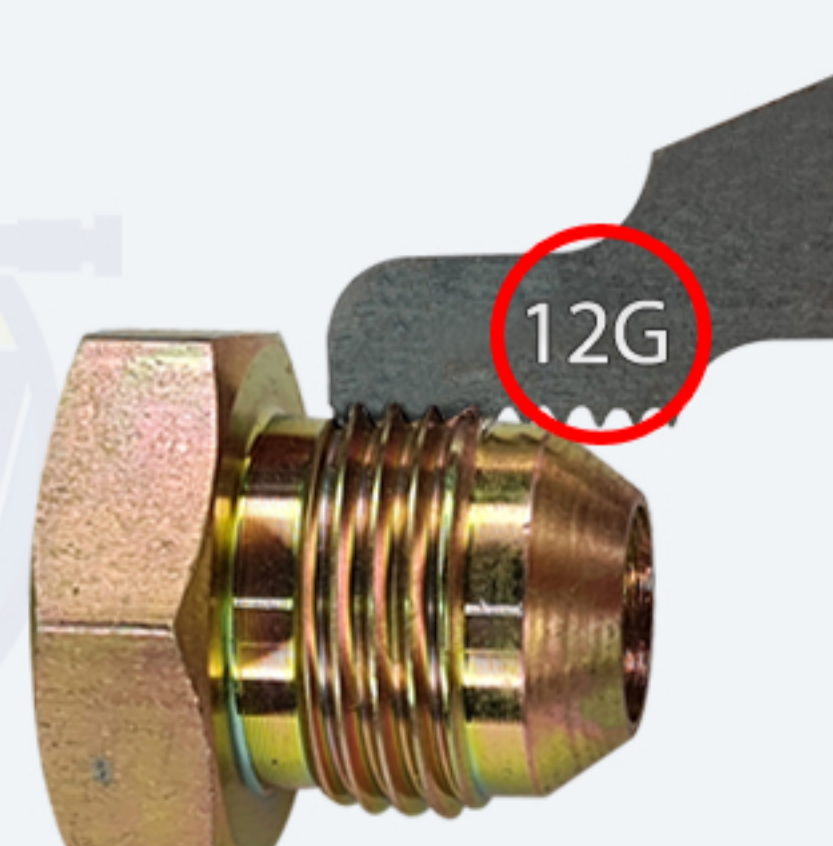


2. สับหัววัดเกลียว

JM24 = 1-1/2" = Thread Size : 1-7/8"-12 UN

Thread Card : JIC37 (JM)



1. วัดความโตเกลียวนอก

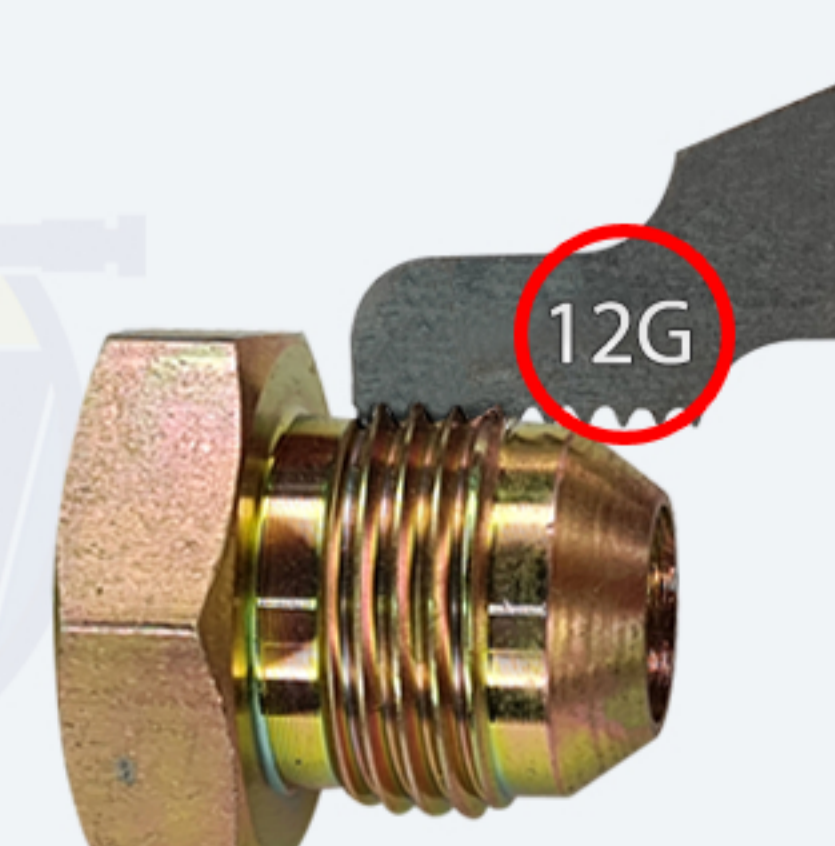

2. สับหัววัดเกลียว

JM32 = 2" = Thread Size : 2-1/2"-12 UN