

How to Order Adapter : BMT / BNT

1

เกลียวเตเปอร์ (แป๊ป)
เกลียวนอก / เกลียวใน
BSPT / PT / RC





BMT-BMT



BNT-BNT

2

วัดขนาดเกลียว
และ ทาบหัววัดเกลียว

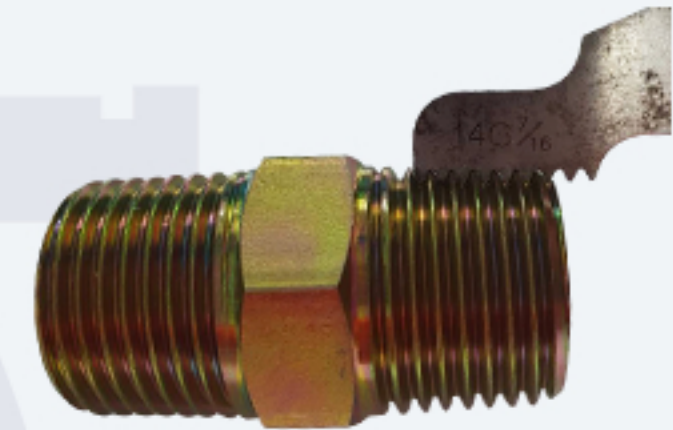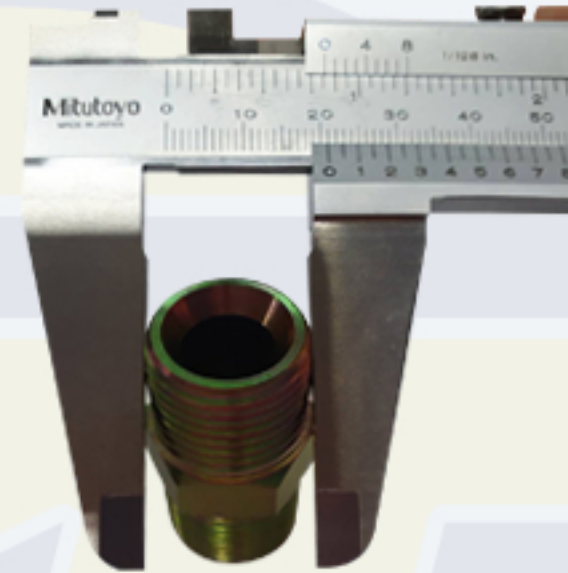

3

เลือกรูปแบบข้อต่อ



BMT - BMT



BMT - BMT 45



BMT - BMT 90



BMT - BMT - BMT



BUSHING BH



BUSHING FM



BMT - BNT 90



BMT - BMTL



BMT - BMTL 90



BNT - BNT



PPEC 3000 BSPT



BNT - BNT 45



BNT - BNT 90



BNT - BNT - BNT



BNT-BNT-BNT-BNT



UNION 3000 BSPT




ถ้วยอุด BNT



ตัวอุด BMT



ตัวอุด BMT 3000PSI

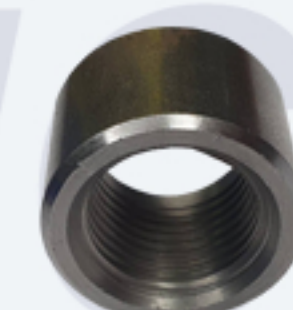

ถ้วยเชื่อม PES

4 แจกสรูปแบบ และ ขนาดข้อต่อ

BMT - BMT 90 = ข้องอ 90 BMT 3/8" x BMT 1/2" ==>> order code : **BMT06-BMT08 90**

SIZE	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
ขนาดข้อต่อ	02	04	06	08	10	12	16	20	24	32

B
M
T

